


Wechseln der kompletten Vorderräder am Vortex 3


Deckel entfernen und Filterkorb herausnehmen




Gerät umdrehen und die 4 Schrauben der Motorbox lösen

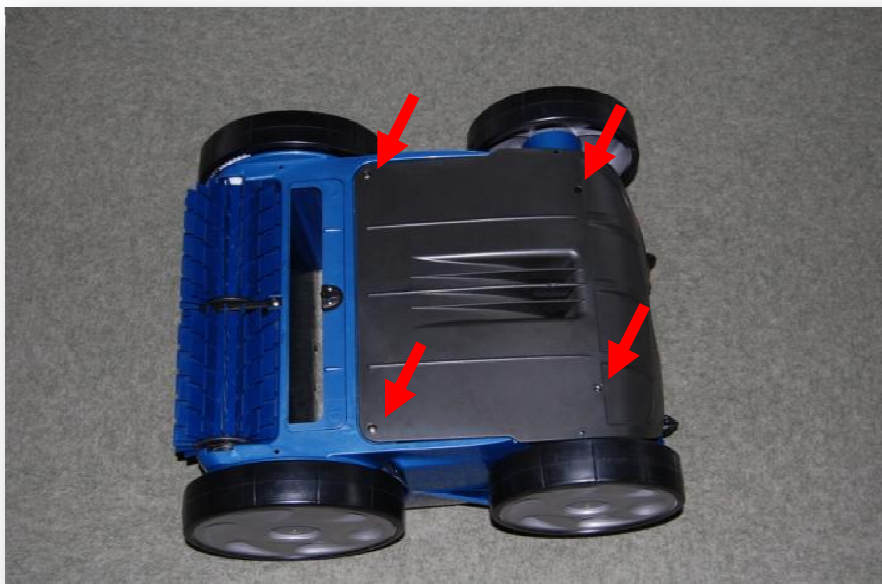

Zuerst die 4 markierten Schrauben lösen

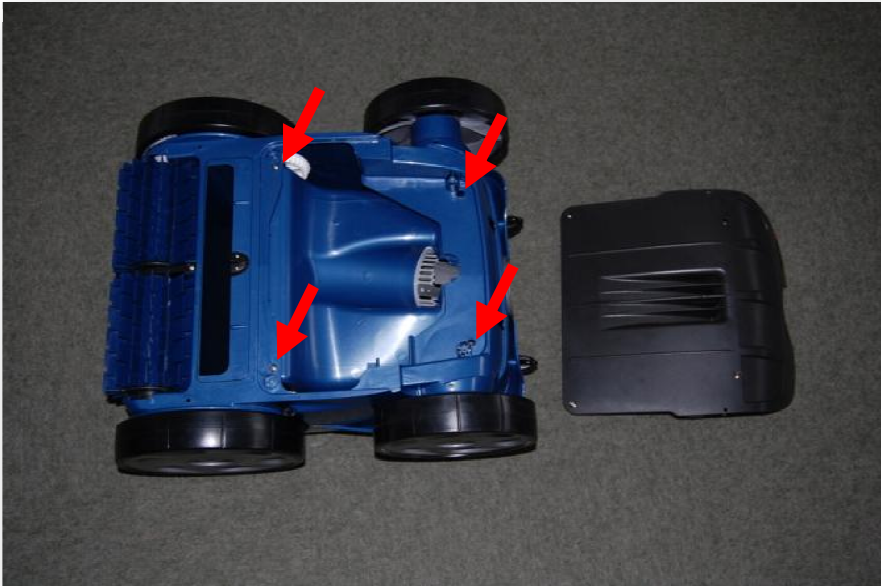

und dann die 2 markierten Schrauben an der Griffunterseite lösen

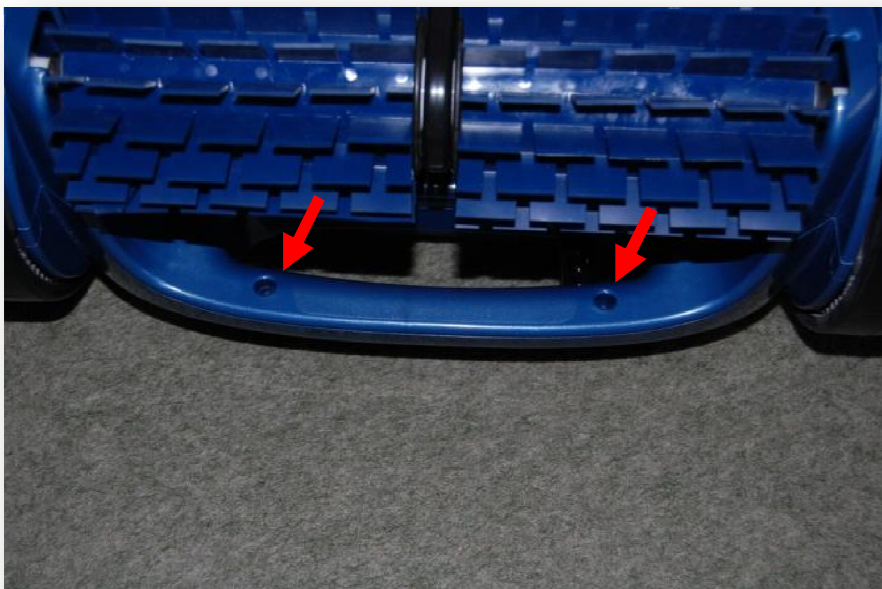

Anschließend kann das Gehäuseoberteil und –unterteil auseinandergenommen werden



Durch die markierte Lasche (grüner Pfeil) ist das Vorderrad im Gehäuse fixiert




Mit einem Schraubenzieher nun die Lasche eindrücken




und gleichzeitig mit der Hand das Vorderrad inkl. Befestigungshülse herausziehen




Die teilbare Befestigungshülse (orange markiert) vom alten Rad entfernen

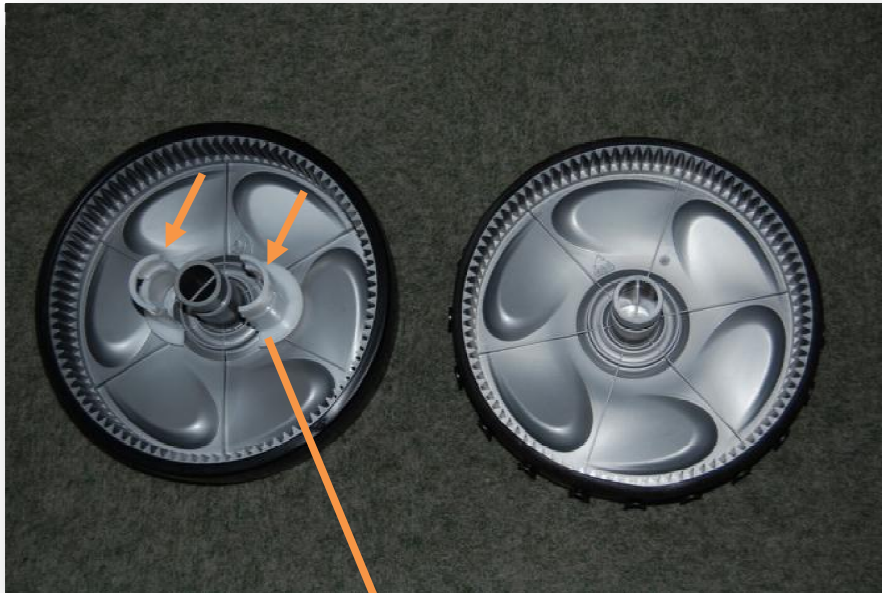


und für das neue Rad verwenden

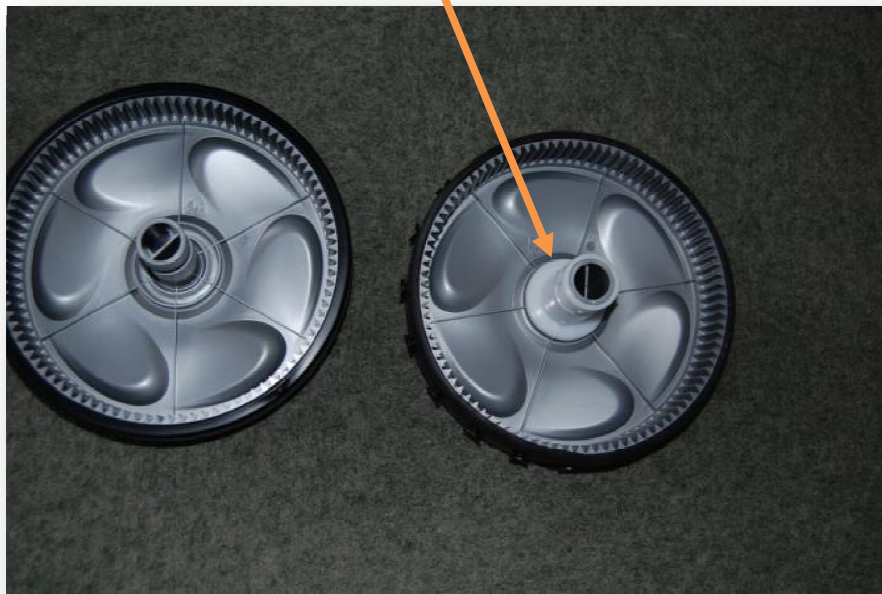

Neues Rad mit montierter Hülse wieder einsetzen

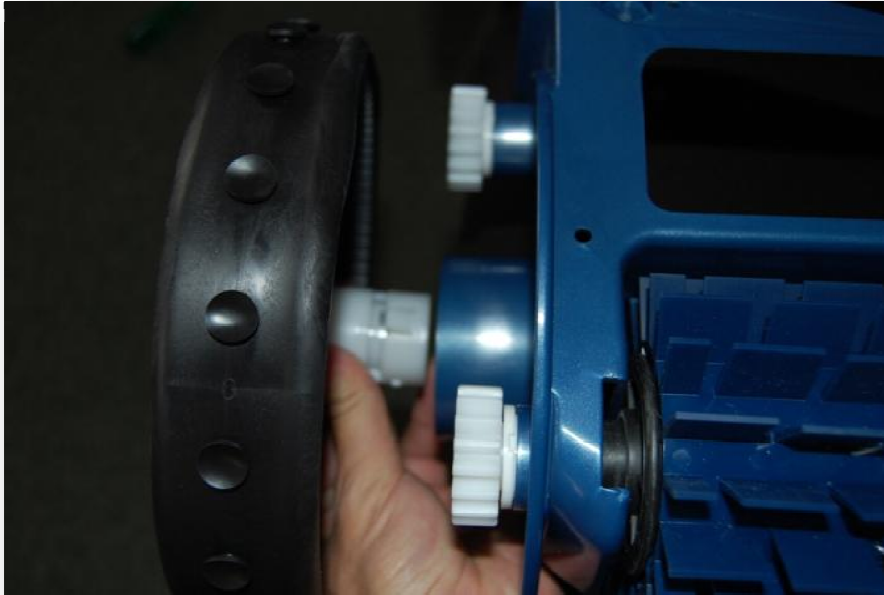

Hierbei darauf achten, dass die Befestigungshülse richtig positioniert ist (gelber Pfeil im nachfolgenden Bild). Die Befestigungslasche muss zur Unterseite des Reinigers zeigen

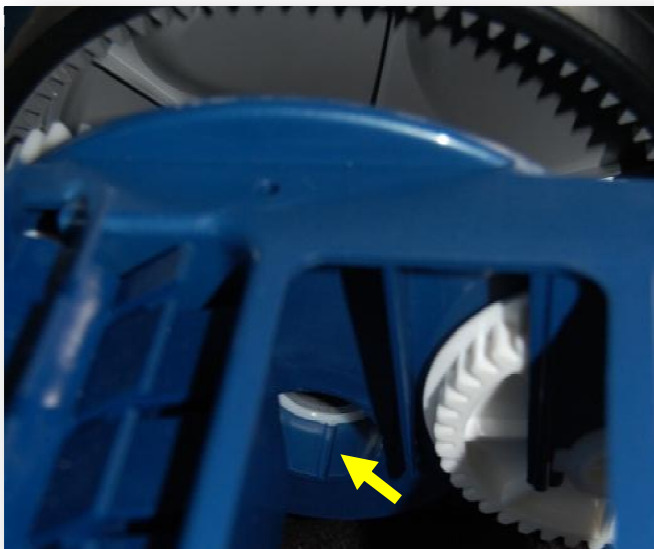

Mit dem zweiten Rad in gleicher Weise verfahren!

Das Gerät wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und Schrauben so wieder einschrauben, dass der gleiche Gewindegang gefunden wird (In umgekehrter Richtung schrauben, bis die Schraube in den alten Gewindegang „hineinfällt“ und dann erst die Schraube einschrauben und handfest anziehen).