

- GER
- ENG



Massivsauna **ALASKA CORNER INFRA+**  
**206 x 206 x 204 cm**

Log board sauna ALASKA CORNER INFRA+

## Massivsauna ALASKA CORNER INFRA+

- Kabinenmaß: 206 x 206 x 204 cm
- Innenmaß: 196 x 196 x 198cm
- Wandstärke: 40 mm



Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm; 1 Bohrer Ø20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Stückliste ALASKA CORNER INFRA+


## Saunaelemente

- 2 Bodenrahmen 204 x 9 x 4 cm
- 1 Bodenrahmen 138 x 9 x 4 cm
- 1 Bodenrahmen 61,2 x 9 x 4 cm
- 8 Wandelemente A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Lüftungselement; 2 mit Ausschnitt für Strahler)
- 3 Wandelemente A/A 193 x 44 x 4 cm (1 Elektroelement)
- 1 Wandelement A/A 193 x 55,2 x 4 cm
- 1 Elemente oberhalb Türe 69,3 x 10,1 x 4 cm
- 1 Elemente oberhalb Fixglasteil 72,3 x 8,6 x 4 cm
- 1 Steher mit Nut für Fixglas 202 x 4,5 x 4 cm
- 2 Ecksteher links und rechts der Glastüre 202 x 7,8 x 6 cm
- 3 Ecksteher 90° 193 x 6 x 6 cm
- 1 Dachauflageleiste 197 x 4 x 4 cm
- 1 Dachauflageleiste 193 x 4 x 4 cm
- 2 Dachauflageleisten 141,6 x 4 x 4 cm; 1 x 45° schräg
- 1 Dachauflageleiste 89,7 x 4 x 4 cm; 2 x 45° schräg
- 2 Dachelemente 194 x 48 x 4 cm
- 1 Dachelemente 194 x 49 x 4 cm
- 1 Dachelemente 186 x 49 x 4 cm schräg
- 1 Dachabdeckleiste 196 x 1,2 x 4 cm
- 1 Dachabdeckleiste 192 x 1,2 x 4 cm
- 2 Dachabdeckleisten 141,2 x 1,2 x 4 cm; 1 x 22,5° schräg
- 1 Dachabdeckleiste 83,2 x 1,2 x 4 cm; 2 x 22,5° schräg
- 2 Dachkranzleisten 149,8 x 6 x 4 cm; 1 x 22,5° schräg
- 1 Dachkranzleiste 86,5 x 6 x 4 cm; 1 x 22,5° schräg
- 2 Rückenlehnen 101 x 26 x 5 cm
- 2 Rückenlehnen 53 x 26 x 5 cm
- 1 Bank 195 x 62 x 10 cm
- 1 verstellbare Bank 195 x 62 x 10 cm
- 1 Bank 133,5 x 62 x 10 cm
- 2 Kopfstützen 43 x 25 x 7 cm
- 1 Abdeckblende für Saunabank bei Fixglasteil 72 x 14 x 2 cm
- 2 Abdeckungen für Strahler 88 x 21 x 5 cm
- 1 Bankauflageleiste 142,3 x 4 x 4 cm; 1 x 45° schräg
- 1 Bankauflageleiste 120 x 4 x 4 cm
- 2 Bankauflageleisten 55 x 4 x 4 cm
- 1 Bankauflageleiste 60 x 4 x 4 cm
- 1 Ofenschutzgitter 57 x 45 x 2 cm.
- 2 Ofenschutzgitter 45 x 45 x 2 cm.
- 1 Banksichtblende 195 x 35 x 4 cm
- 2 Montageleisten für Banksichtblende 26 x 4 x 4 cm
- 1 Glastüre 191,5 x 68,1 x 0,8 cm
- 1 Glastürbeschlägeset inkl. Griff und Türmagnet mit Überschubblech
- 1 Glaselement 194,5 x 75,5 x 0,8 cm
- 1 Alu U-Profil 72,3 cm
- 1 Bodenrost 70 x 53 cm
- 1 Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Lampenschutzgitter 38 x 32 x 4 cm
- 1 Lüftungsschieber
- 1 Silikonkabel 3 lfm 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,7 x 1,2 cm
- 2 Rotlicht - Vollspektrumstrahler 500 Watt
- 1 Variotronik inkl. Verteiler
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung

Die Stückliste dient auch als Reklamationsbogen!



Schrauben: 4 x 70 mm  
Schrauben bitte vorbohren

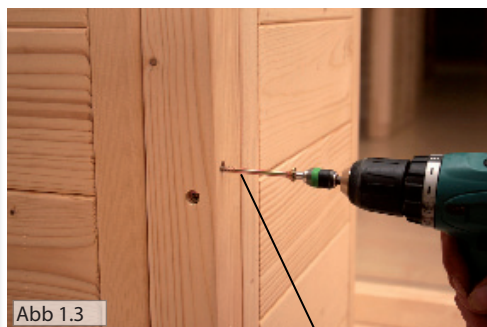

Schrauben: 6 x 120 mm



Abb 1.4

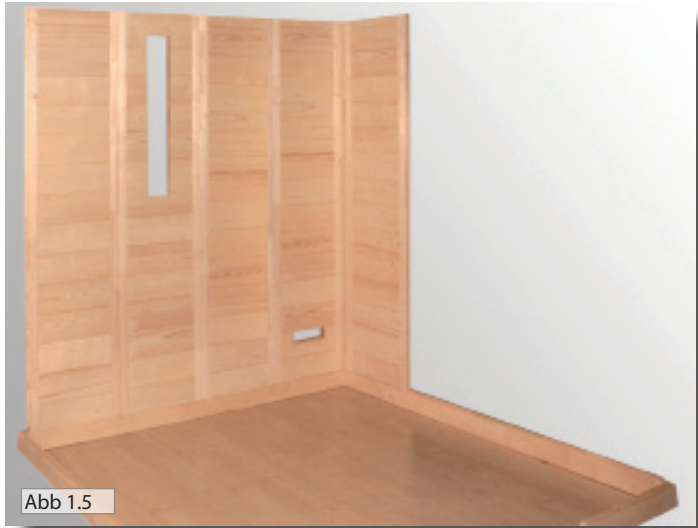


Abb 1.5



Abb 1.6

Schrauben: 6 x 120 mm

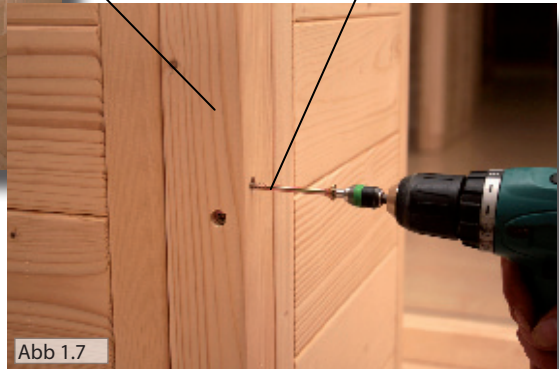


Abb 1.7



Abb 1.8



Abb 1.9

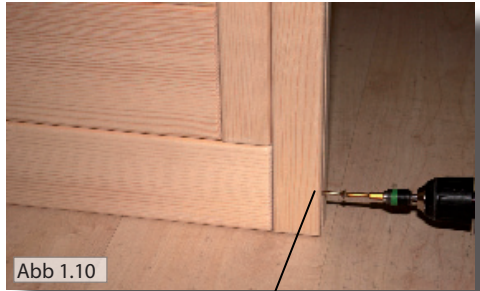


Abb 1.10

Schrauben: 4 x 70 mm

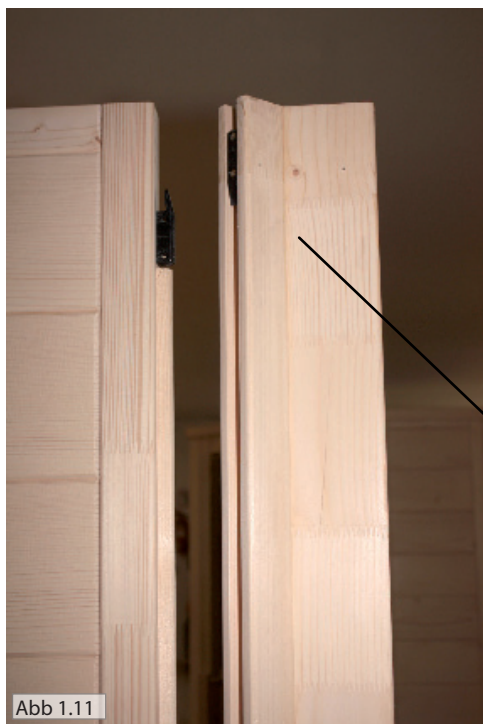


Abb 1.11



Abb 1.12





Abb 1.13



Abb 1.14

Glasscheibe in U-Profil einsetzen.  
U-Profil mit Silikon am Fussboden  
befestigen.

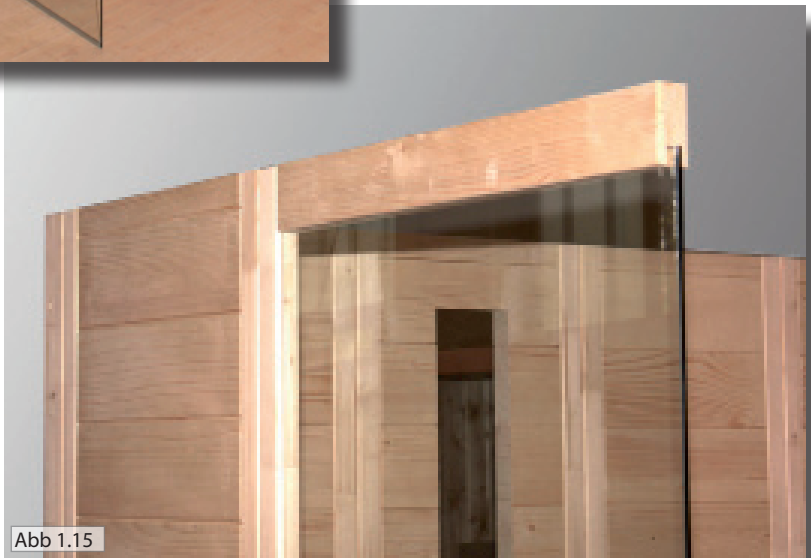


Abb 1.15

Schrauben: 4 x 70 mm

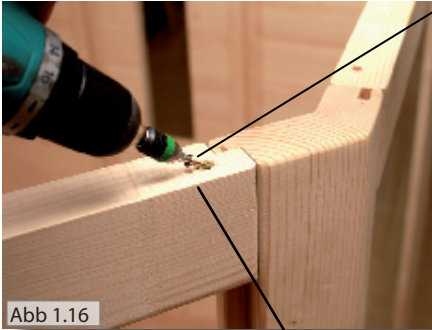


Abb 1.16

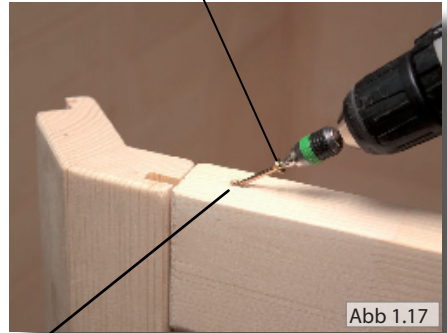


Abb 1.17




Abb 1.18

Schrauben - Abdeckknöpfe bei Eckstehern



Abb 1.19

Schrauben: 4 x 70 mm

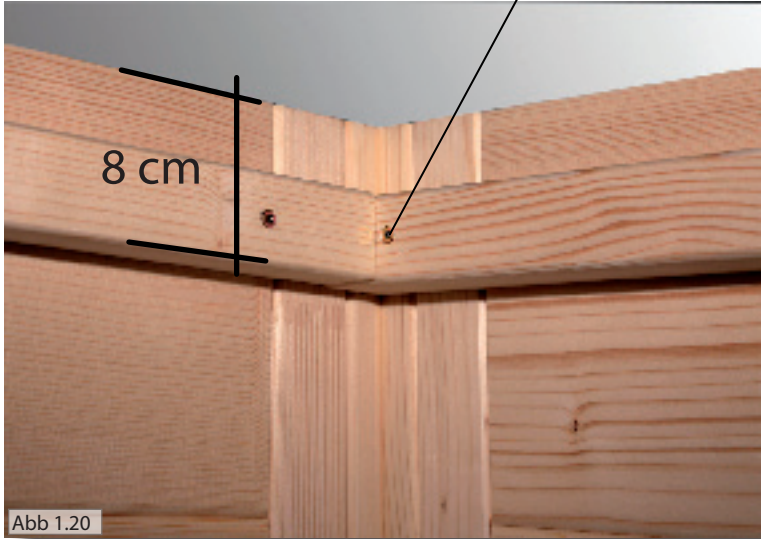

Schrauben:  
4 Stück 3 x 40 mm



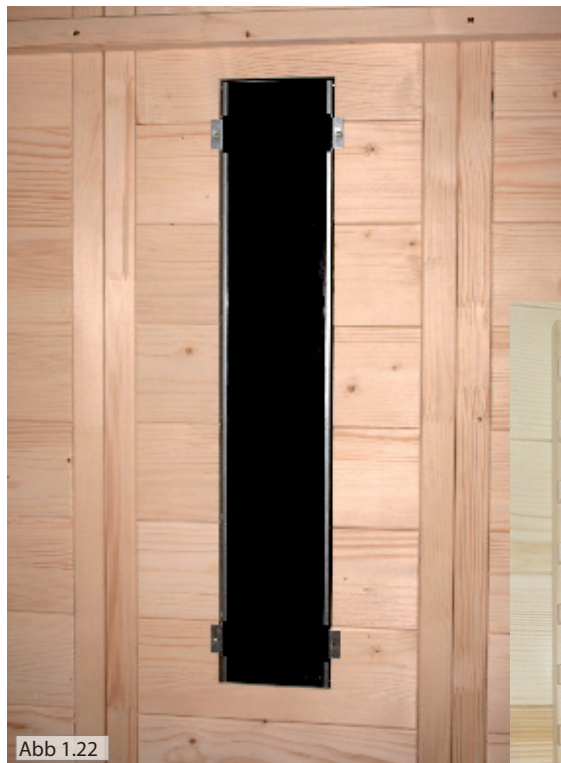


Abb 1.22

Schrauben:  
4 Stück 4 x 60 mm


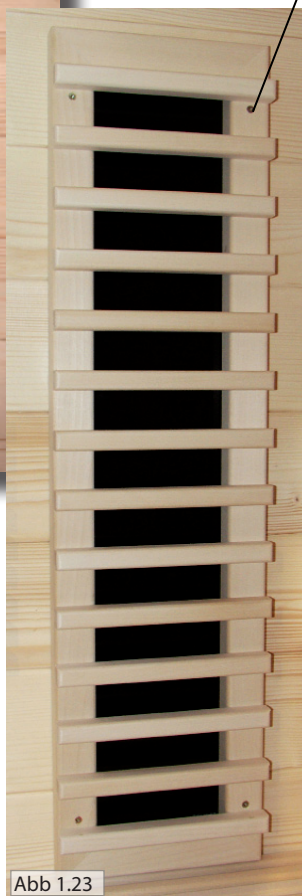


Abb 1.23

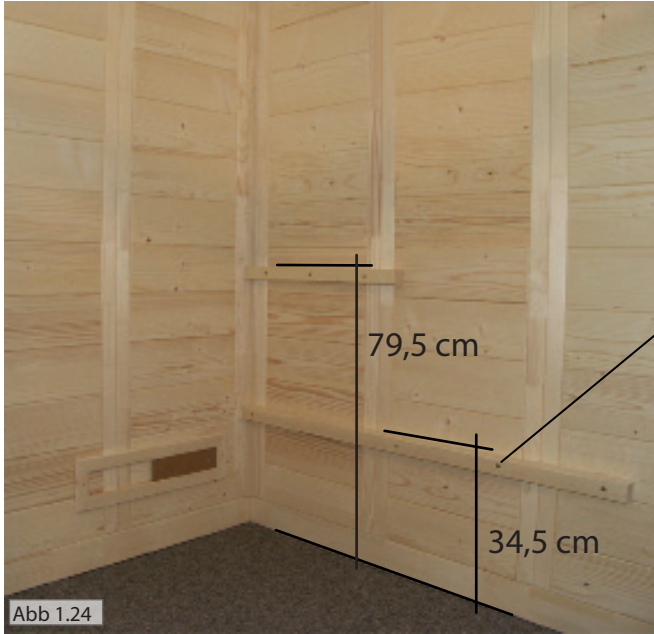

Schrauben: 5 x 70 mm

79,5 cm

34,5 cm


Abb 1.24

Schrauben:  
3,5 x 50 mm  
(Blende von innen  
schrauben)



Abb 1.25

Schrauben: 3 x 40 mm

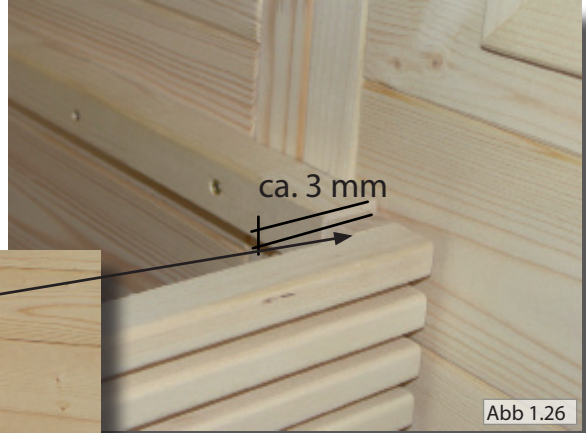

3 Stk.Schrauben: 5 x 70 mm



Querbankverschraubung -  
Ansicht von unten

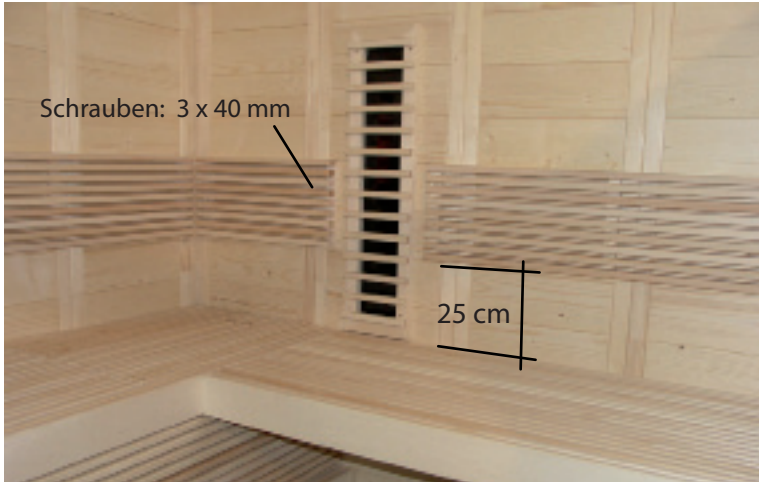


Abb 1.30



Abb 1.31







Abb 1.34




Abb 1.35



Abb 1.36




Abb 1.37

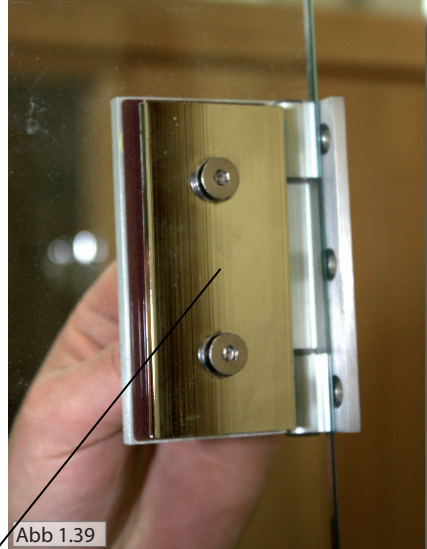

Innenseite der Glastüre



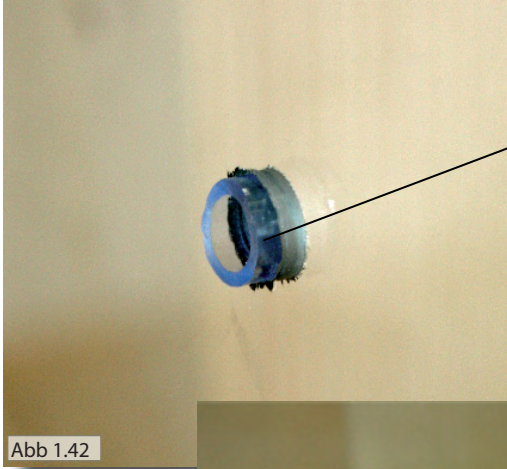

Die beiden Silikoneinlagen zuerst  
in Lochbohrung bei Glastüre  
einstecken.

Abb 1.42



Abb 1.43

Griff Sauna außen

Griff Sauna innen



Abb 1.44



Abb 1.45

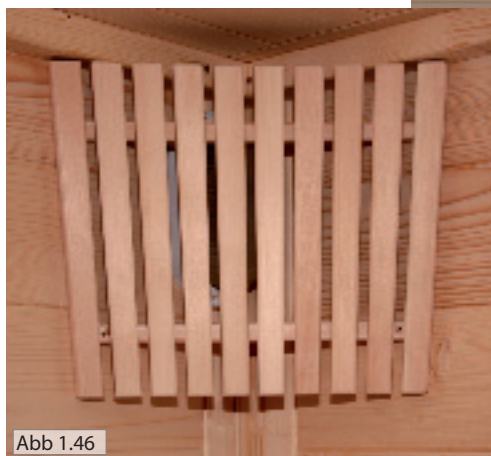


Abb 1.46

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe




Schrauben 3 x 40 mm



# GRUNDRISS ALASKA CORNER INFRA+

206 x 206 x 204 cm  
 Kabine kann links oder rechts aufgebaut werden.

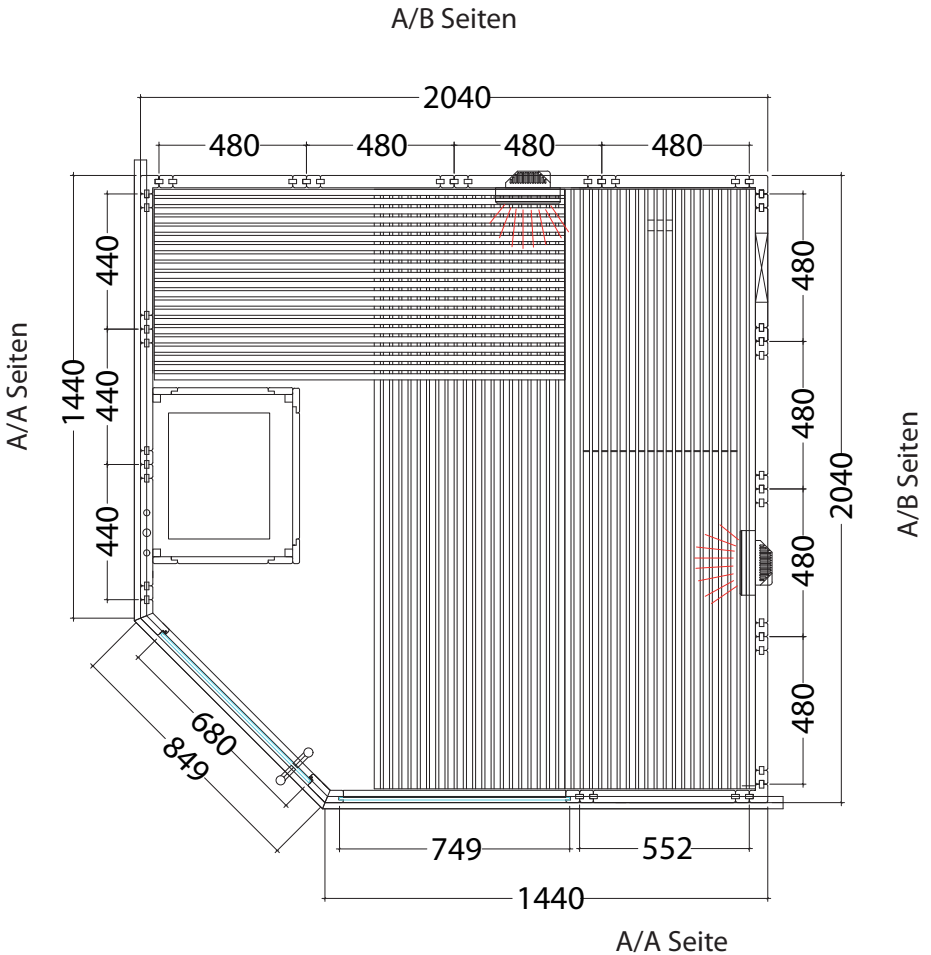



Massivsauna ALASKA CORNER INFRA+  
Log board sauna ALASKA CORNER INFRA+