

- GER
- ENG



Massivsauna

# BASIC LARGE

195 x 187 x 204 cm

Log board sauna BASIC LARGE

# Montageanleitung



## Massivsauna BASIC LARGE



- Grundmaß: 194,5 x 186,5 x 204 cm
- Innenmaß: 185 x 177 x 198 cm
- Wandstärke: 40 mm

Sehr geehrter Kunde,

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.

Heben Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1 Hammer mit Beilageholz (ev. auch Gummihammer)
- 1 Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- 1 Rollmaßband
- 1 Bohrer Ø10 mm; 1 Bohrer Ø3 mm
- 1 Wasserwaage
- 1 Bleistift

Für die Montage benötigen Sie einen Helfer! Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorbohren.

- ! Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Geringfügige Maßabweichungen können möglich sein.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Stückliste BASIC LARGE

## Vorderseite mit Glastüre

- 2 Wandelement 55,6 x 4 x 82,6 cm  
(Teil I - unten gerade)
- 2 Wandelement – Aufsatz 55,6 x 4 x 96,2 cm  
(Teil II - oben)
- 1 Blockbohle mit Ausnehmung für Zuluft  
185 x 4 x 14,6 cm
- 1 Blockbohle 185 x 4 x 14,6 cm
- 1 Türrahmen 178,3 x 73,5 x 4 cm
- 1 Glastüre 169,5 x 64,7 cm
- 1 Türgriff-Set
- 2 Kunststoffringe

## Rechte Seite

- 1 Wandelement 96,2 x 4 x 185 cm  
(Teil I - oben gerade)
- 1 Wandelement 82,6 x 4 x 185 cm (Teil II - unten)

## Rückseite

- 1 Wandelement 185 x 4 x 96,2 cm  
(Teil I - oben gerade)
- 1 Wandelement 185 x 4 x 82,6 cm (Teil II - unten)

## Linke Seite

- 1 Wandelement 185 x 4 x 96,2 cm  
(Teil I - oben gerade)
- 1 Wandelement 185 x 4 x 82,6 cm (Teil II - unten)

## Dach

- 2 Dachelemente 176 x 92 cm
- 2 Dachauflageleisten 185 x 4 x 4 cm
- 2 Dachauflageleisten 180 x 4 x 4 cm
- 1 Dachabdeckleiste innen 176 x 8 x 1,5 cm


- 2 Bänke 184 x 50 cm
- 2 Bankauflageleisten 50 x 4 x 4 cm
- 2 Bankauflageleisten 100 x 4 x 4 cm
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutzgitter 2tlg. 46,5 x 56,5 cm
- 3 Halteleisten für Ofenschutzgitter  
(2 Stk. 3 x 3 x 39 cm; 1 Stk. 3 x 3 x 73 cm)
- 1 Lampenschutz
- 1 Lampe ohne Leuchtmittel
- 1 Lüftungsschieber
- 4 Verblendungsleisten 204 x 8 x 1,5 cm für  
Aussenecken
- 4 Verblendungsleisten 68 x 8 x 1,5 cm –Türstock  
waagrecht
- 4 Verblendungsleisten 188,9 x 8 x 1,5 cm –Türstock  
senkrecht
- 1 Kabelabdeckleiste 150 x 4 x 3 cm
- 1 Silikonkabel – 3 lfm; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung

# Montageanleitung


## GER




1. Zu Beginn stellen Sie die rechte Seite und die Rückwand (Teil I unten gerade) wie in Abb.1.1 so aneinander, dass die Schrauben außen sichtbar sind. Verschrauben Sie die Seite mit der Rückwand. (Schrauben 5x80) Verfahren Sie mit der linken Seite ebenso. Die Rückwand wird zwischen den beiden Außenseiten montiert.

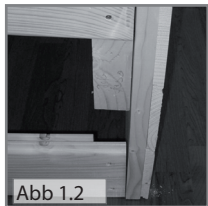

2. Nun nehmen Sie die vordere Blockbohle mit dem Ausschnitt für die Türe und stellen das schmale rechte Wandelement darauf. (Element hat rechts unten eine vorstehende Leiste. Abb.1.2) Verschrauben Sie jetzt die untere Blockbohle von vorne mit der Leiste (Schrauben 3x40 - Abb.1.3) und seitlich mit der Außenseite.

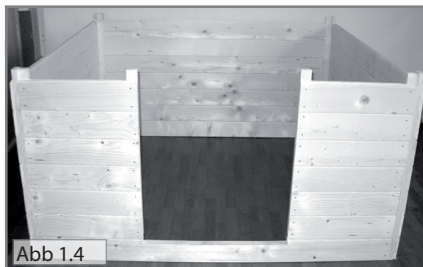


Mit dem linken Wandelement verfahren Sie genau so. Die Saunakabine sieht jetzt wie in Abb.1.4 aus.

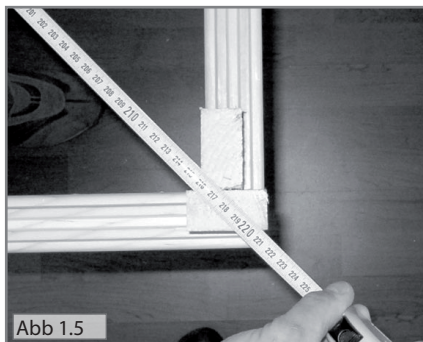

3. Kontrollieren Sie, ob die Saunakabine im rechten Winkel steht, indem Sie diagonal die Länge auf beiden Seiten messen. (Abb.1.5)

Das Maß beider Seiten sollte gleich sein. ( $\pm 2\text{mm}$ )

Prüfen Sie danach mit einer Wasserwaage die Seiten, ob sie waagrecht sind, in dem Sie die Wasserwaage auf die Oberkante der Seite stellen.

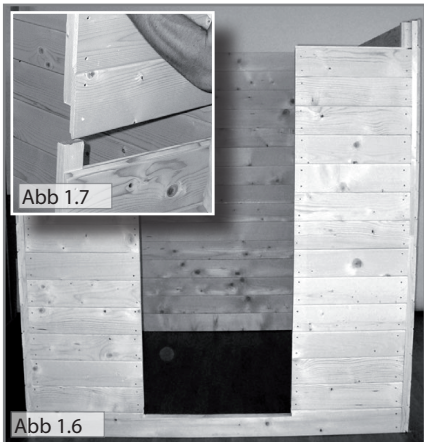


4. Stellen Sie die hintere und die linke Seite (Teil II) auf die unteren Seiten und verschrauben sie diese seitlich miteinander. (Schrauben 5x80) Achten Sie darauf, dass innen keine Schrauben sichtbar sind. Verfahren Sie mit der rechten und den vorderen Seiten genauso.(Abb.1.7)

So sollte Ihre Saunakabine jetzt aussehen. (Abb.1.6)



5. Legen Sie nun die oberste Blockbohle auf die vordere Seite und verschrauben diese mit den Seiten. (Schrauben 3x40 - Abb.1.8)

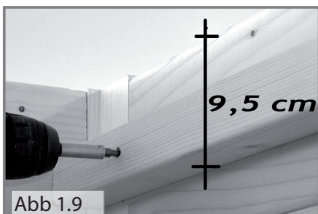

6. Als nächsten Schritt befestigen Sie die Dachauflageleisten 9,5 cm von Seitenoberkante bis Leistenunterkante an den Seiten. (Schrauben 4x70 - Abb.1.9) Die Rundung der Leisten sollte unten sichtbar sein.



7. Sind alle vier Leisten montiert, können Sie die beiden Dachelemente auf die Leisten legen. (Abb.1.10 + Abb. 11) Danach verschrauben Sie die Dachteile von oben. (Schrauben 5x80)



8. Montieren Sie jetzt die Bankauflageleisten. Die unteren 4x4x100 cm langen Bankauflageleisten befestigen Sie 41 cm vom Boden bis Oberkante Leiste an den beiden Seiten links und rechts der Glastüre. (Schrauben 4x70)

Drehen Sie die Leisten so, dass die runde Kante oben sichtbar ist. Die oberen, kürzeren 4x4x50 cm Leisten montieren Sie Leistenoberkante 86 cm vom Boden. Drehen Sie diese Leisten so, dass die runde Kante unten sichtbar ist. (Abb.1.12) Legen Sie dann die beiden Bänke auf die Leisten.





9. Für die Kabinenbeleuchtung bohren Sie ein Loch mit ca. 10mm Durchmesser im oberen linken oder rechten Eck durch die Rückwand. Das Abdeckgitter wird nach der Lampenmontage über Eck mit vier Schrauben befestigt. (Schrauben 3x40 - Abb.1.13)



Die Beleuchtung darf nur von einem konz. Elekronunternehmen angeschlossen werden.



10. Stellen Sie jetzt die Glastüre mit dem Rahmen in die Öffnung. Sie können die Aufgehrichtung der Türe von links nach rechts ändern, indem Sie den Glastürrahmen um 180° drehen. Der Rahmen muss mit der Seite bündig sein und darf nicht vorstehen. (Schrauben 4x70 - Abb.1.14)




11. Verschrauben Sie den Rahmen mit den Seitenwänden. (Schrauben 4x70 - Abb.1.15) Auf der Bandseite können Sie den Rahmen durch das mittlere Loch des Glastürbandes mit der Außenseite verschrauben. (Abb.1.16)

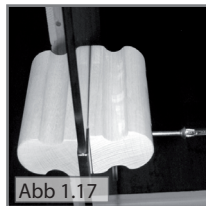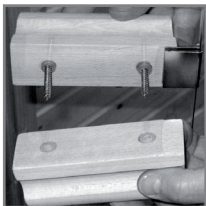

12. Zum montieren der Griffe schieben Sie das Überschublech in der Höhe der Griffbohrungen auf die Glastüre. Legen Sie je eine Kunststoffbeilage in die Bohrungen der Glastüre.

Achten Sie darauf, dass sich die Ausnehmung beim Griff auf der Seite des Überschubleches befindet. Stecken Sie jetzt die beiden Schrauben durch den durchgebohrten Griffteil und schrauben das Gegenstück vorsichtig fest.(Abb.1.17)



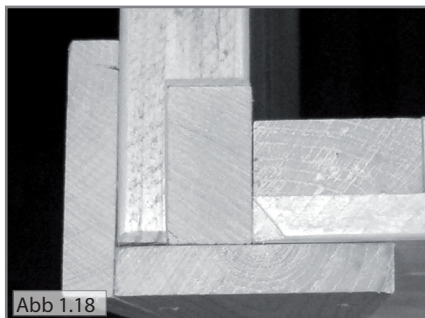


13. Nach der Montage der Türe befestigen Sie die Abdeckleisten. Beginnen Sie mit der vorderen Abdeckleiste links neben der Türe und befestigen danach die zweite Abdeckleiste über Eck. (Schrauben 3x40 - Abb.1.18)

Verfahren Sie mit dem rechten Eck genauso. Auf einer Sichtseite wird, je nach Erfordernis, auch hinten eine Abdeckleiste befestigt.



14. Befestigen Sie jetzt die inneren und äußeren Abdeckleisten an dem Türstock und an der Türseite. (Schrauben 3x40) Der Abstand zum Türrahmen beträgt ca.12 mm auf allen Seiten. (Abb.1.19)

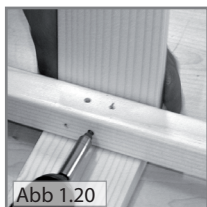


15. Jetzt ist Ihre Sauna schon fast fertig. Verschrauben Sie noch die einzelnen Leisten des Ofenschutzgitters wie in Abb.1.20 dargestellt. (Schrauben 3x40)

Die Maße für die Montage des Saunaofens entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des verwendeten Ofens.

Der Anschluss des Saunaofens und der Steuerung darf nur von einem konz. Elektronunternehmen durch-geführt werden.



GRUNDRISS BASIC LARGE 194,5 x 186,5 x 204 cm

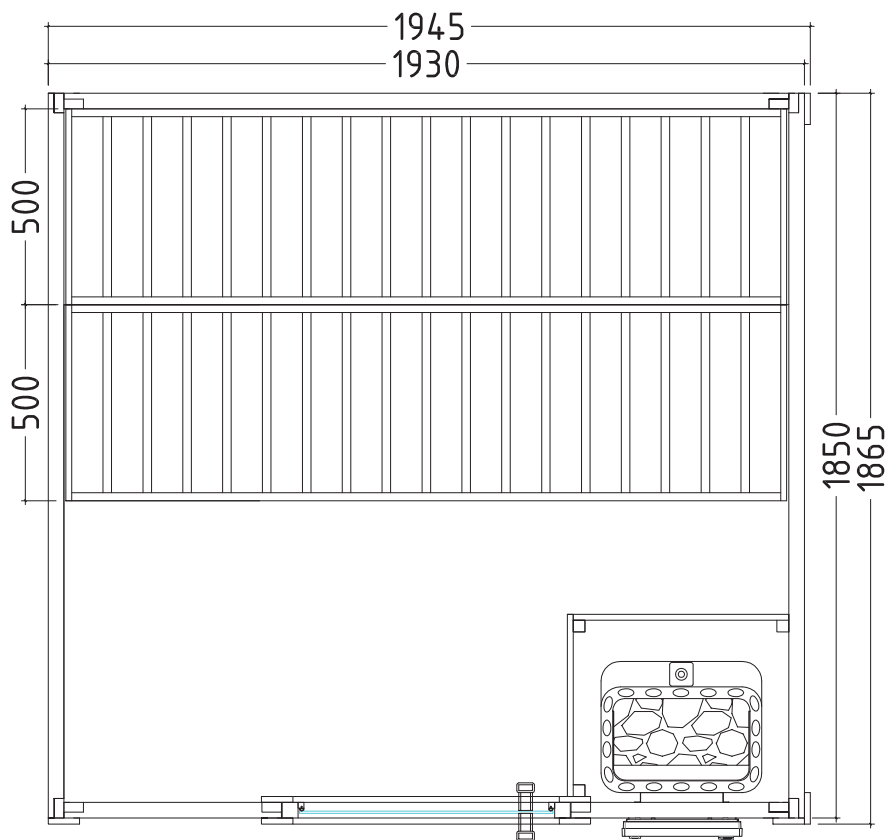



Massivsauna BASIC LARGE  
Log board sauna BASIC LARGE